

F01, F03, F05

Klešťové RMS multimetry

F01, F03, F05

F07, F09



Obsah dodávky:

- 1ks Pouzdro
- 2ks Měřicí vodiče s hroty
- 1ks Baterie 9V
- 1ks Uživatelský manuál
- 1ks Adaptér typu K (F03, F07)
- 1ks Vodič se 4mm konektorem (F05)
- 1ks Krokosvorka



- Měření skutečné efektivní hodnoty proudu a napětí, sinusového i nesinusového (RMS)

- Měření stejnosměrného a střídavého proudu a napětí

- Měření odporu a propojení

- Měření teploty

- Test diod

- FREKVENCE

- MĚŘENÍ VÝKONU A $\cos \varphi$

- DVOUPÓLOVÁ INDIKACE SLEDU FÁZÍ

- MĚŘENÍ NEELEKTRICKÝCH VELIČIN POMOCÍ ADAPTÉRŮ


! MĚŘENÍ ZAPÍNACÍHO PROUDU ZA 1/2T, 1T, 2.5T, 5T a 10T (INRUSH)

- Změna prahové hodnoty odporu pro akustickou indikaci propojení

- Přidržení hodnoty (Hold), Min/Max, Špičková hodnota (PEAK)

- Kompenzace odporu měřicích přívodů do hodnoty 2Ω

- Akustická indikace nebezpečného napětí; Podsvětlený displej; Průměr měř. vodiče < 26 mm

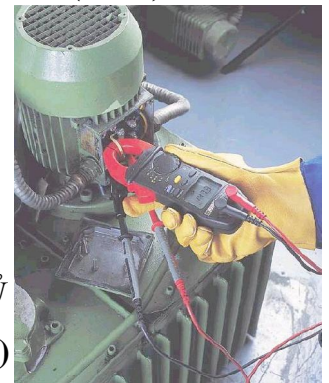

Funkce / Model	F01	F03	F05	F07
Displej	9999 bodů	9999 bodů	9999 bodů	9999 bodů
Měření st proudu, RMS	0,15...40/400A	0,15...40/400 A (600 A špička)	0,15...40/400 A (600 A špička)	0,15...40/400A+DC (600 A špička)
Měření ss proudu		0,15...40/400A	0,15...40/400 A	0,15...40/400 A
Přesnost	± 1,5% z č.h. ± 2dig.	± 1,5% z č.h. ± 2dig.	± 1,5% z č.h. ± 2dig.	± 1,5% z č.h. ± 2dig.
INRUSH (zapínací proud)			0.5T; 1T; 2.5T; 5T; 10T	0.5T; 1T; 2.5T; 5T; 10T
Měření st napětí, RMS	0,15...40/400/600V	0,15...40/400/600 V (900V špička)	0,15...40/400/600 V (900V špička)	0,15...40/400/600 V (900V špička)
Měření ss napětí	0...40/400/600V	0...40/400/600V	0...40/400/600V	0...40/400/600V
Přesnost	± 1% z č.h. ± 2dig.	± 1% z č.h. ± 2dig.	± 1% z č.h. ± 2dig.	± 1% z č.h. ± 2dig.
Měření výkonu			5W...4kW/40/240kW	
Měření účinníku $\cos \varphi$			0,2...1	
Měření odporu	0...400Ω	0...400Ω/4kΩ	0..400Ω/4kΩ/40kΩ	0..400Ω/4kΩ/40kΩ
Kompenzace měř. vodičů		●	●	●
Test propojení s akust. Signaliz.	●	●	●	●
Test diod		●	●	●
Měření teploty (int, ext, °C, °F)		●		●
Měření frekvence			5...40Hz/400Hz/ 4kHz/20kHz	5...40Hz/400Hz/ 4kHz/20kHz
Měření s adaptéry				●
Auto power-off; Hold	●	●	●	●
Podsvětlení displeje		●	●	●
Min / Max / Špičková hodnota		●	●	●
Zobrazení stavu baterie		●	●	●
Elektrická bezpeč., EN61010-2-032	600 V – cat III	600V – cat III	600V – cat III	600 V – cat III

F09 parametry jako F05 plus měření výkonů Pč, Pj, Pz